


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЗАБОРА ARABESCO




ИНСТРУМЕНТЫ




Шуруповерт

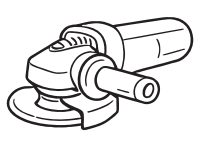


УШМ (болгарка)

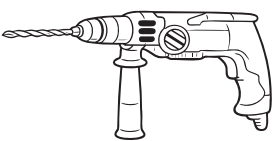


Перфоратор



Рулетка

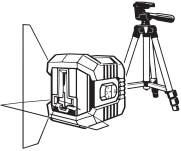


Лазерный уровень

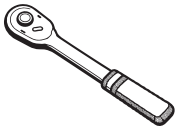


Ключ торцевой с головкой M10

ДЕТАЛИ




Шуруп
6 x 60 мм
шестигранная
головка



Дюбель
10 x 50 мм




Плоские
шайбы
M6








Труба стальная
15 x 2,8 мм



Грунт-эмаль
3в1



Саморез по металлу
4,2 x 25 мм
с пресс шайбой (окрашенный)

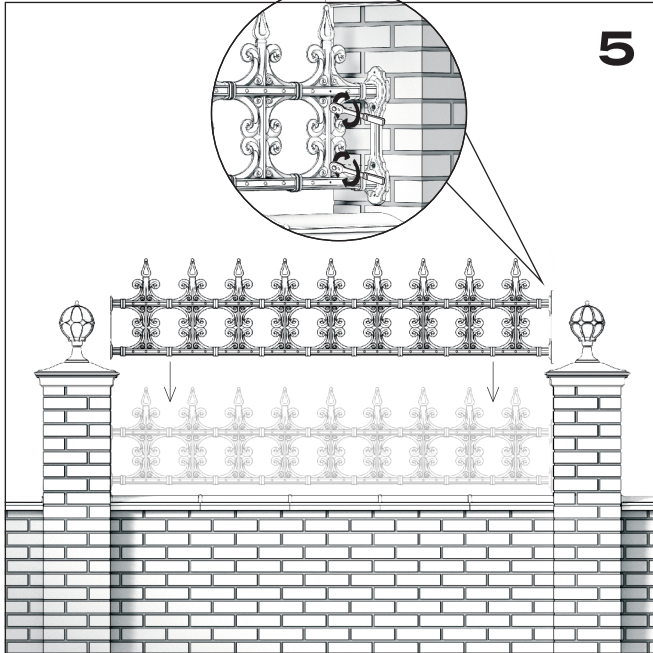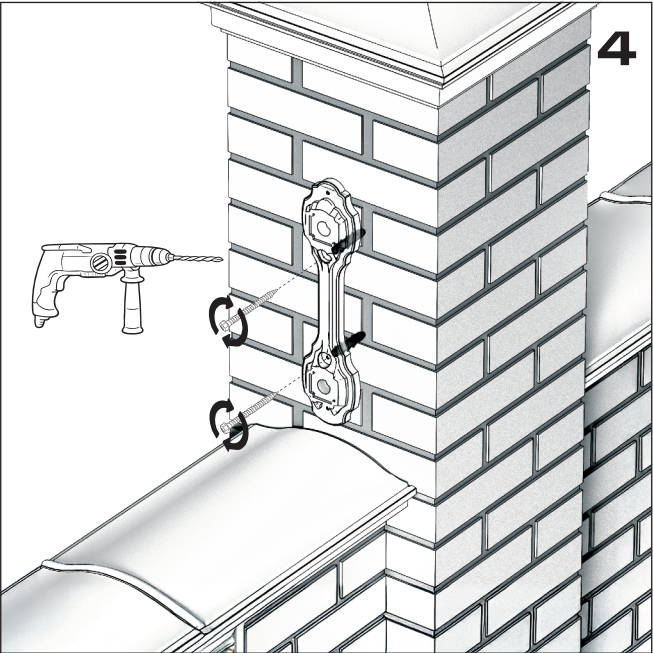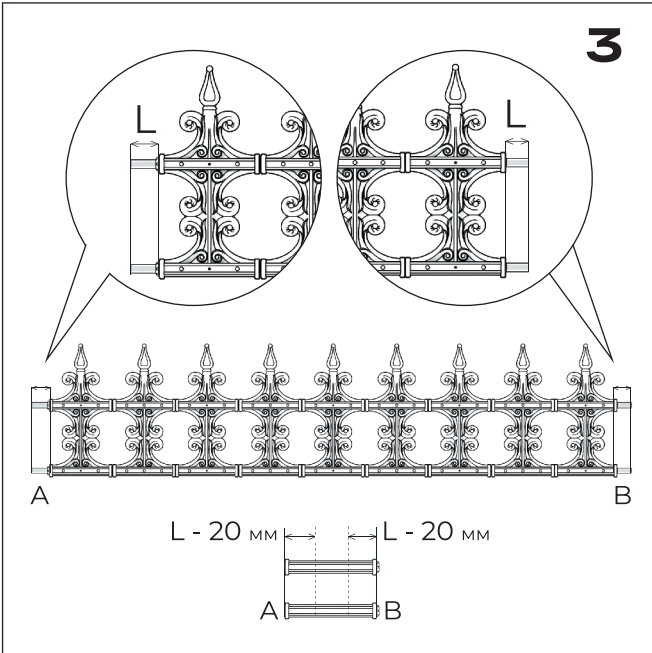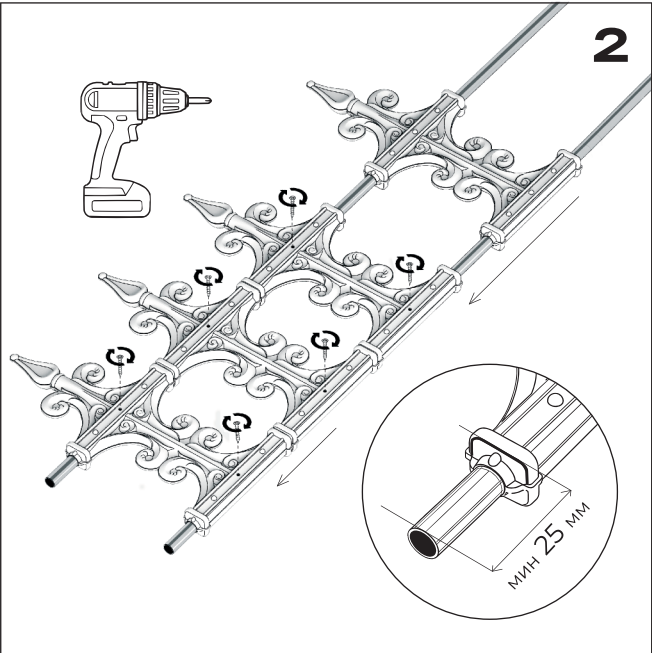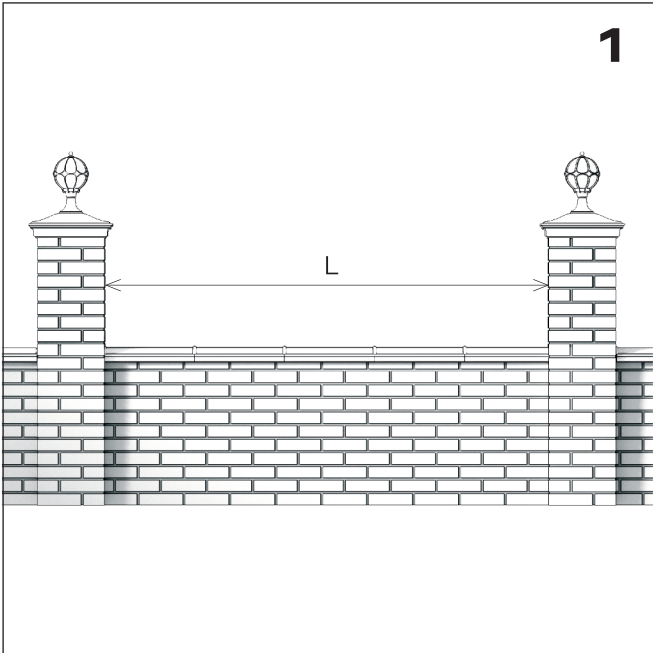

- 1
- Отрежьте направляющие трубы 15 x 2.8 мм по размеру L - 20 мм.
 - Выполните антикоррозионную обработку труб.
- 2
- Соберите секции на трубы. Минимальное размер выступающих концов труб за пределы секции должен составлять не менее 25 мм с обеих сторон.
 - В случае если размер меньше, снимите одну секцию. Замер выполняется от торцов секции.
 - Зафиксировать первую секцию двумя саморезами по металлу 4,2 x 25 мм с пресс шайбой в указанных места.
 - Последовательно зафиксировать все секции саморезами по схеме, плотно поджимая друг к другу.

- 3
- Если выступающая часть трубы составляет более 25 мм используйте доборный элемент (поставляется в комплекте со стартовым элементом).
 - Измерьте расстояние L.
 - Размер L - 20 мм отрезаем от доборного элемента по схеме.
- 4
- Засверлите и установите дюбеля 10 x 50 мм в колонну на необходимой высоте по отверстиям стартового элемента.
- 5
- Целиком собранные сегменты вместе со стартовыми элементами установите между столбами, используя торцевой ключ с головкой M10.